

AS02ADH-A

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安装说明
CN 安装说明



5014134301
2021-07-28




www.deltaww.com



EN	✗	This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
FR	✗	Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
TR	✗	Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
TW	✗	本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
CN	✗	本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN	Please refer to the AS Series Hardware Manual for more information.	TR	Daha fazla bilgi için lütfen AS Serisi Donanım Klavuzuna bakınız.
TW	詳細資料請參考 AS 系列硬體手冊	CN	详细资料请参考 AS 系列硬件手册

EN	Assembly	TR	Montaj	TW	安裝	CN	组装
EN	Clip up the two DIN rail clip on the module. Parallel the module groove on the back to the DIN rail, then push and slide along until hearing a click.	TR	Modül üzerindeki iki DIN ray klipsini dışa doğru çekin. Altındaki modül oyuğunu DIN ray ile paralel konuma getiriniz ve sonra klik sesini duyana kadar klipsleri içe doğru bastırın.	TW	將模組上下方的兩個 DIN 軌固定扣往中間壓後，將模組後方勾槽平行對準 DIN 軌並往 DIN 軌壓直到喀一聲，即完成。	CN	将模块上下方的两个 DIN 轨固定扣往中间压后，将模块后方勾槽平行对准 DIN 轨并往 DIN 轨压直到喀一声，即完成。

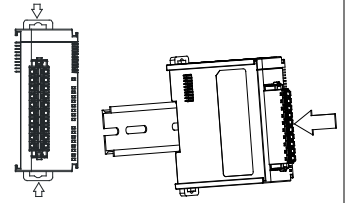

EN	Input	TR	Girişler	TW	輸入	CN	輸入
EN	2 analog signal input channels with 16-bit resolution: 0/1~5V, -5V~5V, 0~10V, -10~10V, 0/4~20mA, -20mA~20mA. Conversion time: 20μs/channel	TR	16-bit çözünürlüklü 2 analog sinyal giriş kanalı: 0/1~5V, -5V~5V, 0~10V, -10~10V, 0/4~20mA, -20mA~20mA. Çevrim zamanı: 20μs/channel	TW	2 通道類比信號輸入，16 位元解析度：-10~+10V，0~10V，-5~+5V，0/1~5V，0/4~20mA，-20~+20mA，轉換時間：20μs/通道	CN	2 信道模拟信号输入，16 位分辨率：-10~+10V，0~10V，-5~+5V，0/1~5V，0/4~20mA，-20~+20mA，转换时间：20μs/通道


Digital Input	Sinking	Sourcing	
Analog Input	-10V~+10V	-20mA~+20mA	

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü

TW 尺寸 (mm) 及產品外觀

CN 尺寸 (mm) 及产品外观

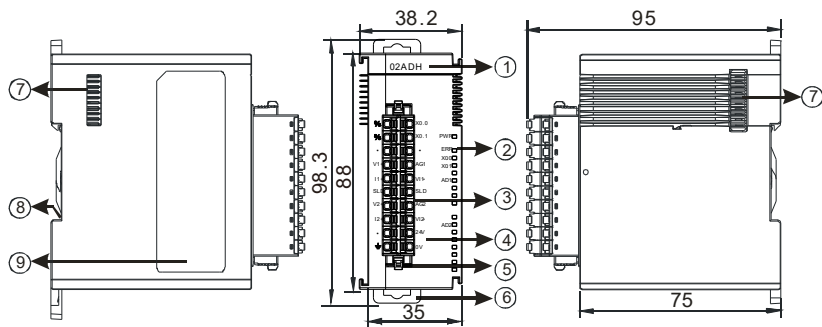

EN	TR	TW	CN
1	Model name	機種名稱	机种名称
2	Status indicator	Durum göstergesi	状态指示灯
3	Removable terminal block	Sökülebilir terminal bloğu	脱落式端子
4	I/O terminal configuration	I/O terminal yapılandırma	输入输出端子配置
5	Removable terminal clasp	Sökülebilir terminal kenetleyici	脱落式端子拉勾
6	DIN rail clip	DIN ray klipsi	DIN 轨固定扣
7	Extension module communication port	Genişleme modülü iletişim portu	扩充模块通讯埠
8	Grounding shrapnel	Topraklama parçası	接地弹片
9	Label	Etiket	標籤


EN	TR	TW	CN
Wiring	Bağlantı	配線	配线

EN Please use single-core or multi-core cables. The diameters of the cables used should be within the range between 24 AWG and 22 AWG (1 mm). The specifications for the terminals and the wiring are shown in the figure. The temperature of the copper conductor should be 60/75°C.

TR Lütfen tek damarlı veya çok damarlı kablo kullanın. Kullanılan kablo çapı 24 AWG ve 22 AWG (<1 mm) aralığında olmalıdır. Terminal ve bağlantı özellikleri şekilde gösterilmiştir. Bakır iletkenin sıcaklığı 60/75°C 'ye kadar olmalıdır.

TW 輸出 / 入配線端請使用 24-22AWG (1mm) 單蕊裸線或多蕊線，端子規格及配線示意圖如右所示。只能使用 60/75°C 的銅導線。

CN 輸出 / 入配线端请使用 24-22AWG (1mm) 单蕊裸线或多蕊线，端子规格及配线示意图如右所示。只能使用 60/75°C 的铜导线。



有毒物质-Hazardous Substances							台達電子工業股份有限公司		Industrial Automation Headquarters																		
部件名称 Part Name	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	機電事業群		Delta Electronics, Inc.																		
金属部件 Metal Part	X	○	○	○	○	○	地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號		Taoyuan Technology Center																		
塑料部件 Plastic Part	○	○	○	○	○	○	電話：886-3-3626301		No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan																		
电子件 Electronic	X	○	○	○	○	○	傳真：886-3-3716301		TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301																		
触点 Contacts	○	○	X	○	○	○	中达电通股份有限公司		Delta Greentech (China) Co., Ltd.																		
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	○	○	○	○	○	地址：上海市浦东新区民夏路 238 号		238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209																		
电池 Battery	○	○	○	○	○	○	邮编：201209		TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003																		
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 This table is made according to SJ/T 11364. O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.							上海 电话：(021)6301-2827		南昌 电话：(0791)8625-5010		合肥 电话：(0551)6281-6777		南京 电话：(025)8334-6585		杭州 电话：(0571)8882-0610												
							武汉 电话：(027)8544-847		长沙 电话：(0731)8827-7881		南宁 电话：(0771)5879-599		厦门 电话：(0592)5313-601		广州 电话：(020)3879-2175												
							济南 电话：(0531)8690-7277		郑州 电话：(0371)6384-2772		北京 电话：(010)8225-3225		天津 电话：(022)2301-5082		太原 电话：(0351)4039-475												
							乌鲁木齐 电话：(0991)4678-141		西安 电话：(029)8636-0780		成都 电话：(028)8434-2075		重庆 电话：(023)8806-0306		哈尔滨 电话：(0451)5366-0643												
							沈阳 电话：(024)2334-16123		长春 电话：(0431)8892-5060																		
Asia Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C. Post code: 201209 TEL: 86-21-6872-3988 / FAX: 86-21-6872-3996 Customer Service: 400-820-9595 Delta Electronics (Japan), Inc. Tokyo Office Industrial Automation Sales Department 2-1-14 Shibadaiomon, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0012 TEL: 81-3-5733-1155 / FAX: 81-3-5733-1255 Delta Electronics (Korea), Inc. Seoul Office 1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea TEL: 82-2-515-5305 / FAX: 82-2-515-5302 Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939 TEL: 65-6747-5155 / FAX: 65-6744-9228 Delta Electronics (India) Pvt. Ltd. Plot No.43, Sector 35, HSIDC Gurgaon, PIN 122001, Haryana, India TEL: 91-124-4874900 / FAX: 91-124-4874945							Delta Electronics (Thailand) PCL. 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang, Samutprakarn 10280, Thailand TEL: 66-2709-2800 / FAX: 662-709-2827 Delta Energy Systems (Australia) Pty Ltd. Unit 20-21/45 Normandy Rd., Notting Hill Vic 3168, Australia TEL: 61-3-9543-3720 Americas Delta Electronics (Americas) Ltd. Raleigh Office P.O. Box 12173, 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A. TEL: 1-919-767-3813 / FAX: 1-919-767-3969 Delta Electronics Brazil São Paulo Sales Office Rua Itapeva, 26 - 3°, andar Edifício Itapeva, One - Bela Vista 01332-000 - São Paulo - SP - Brazil TEL: 55-12-3832-2300 / FAX: 55-12-3832-237 Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V. Mexico Office Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103 Colonia La Loma, CP 54060 Tlalneantla, Estado de México TEL: 52-55-3603-9200							EMEA Headquarter: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com Technical Support: iatechnicalsupport@deltaww.com Customer Support: Customer-Support@deltaww.com Service: Service.IA.emea@deltaww.com TEL: 31(0)40 800 3800 BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V. De Witbogt 20, 5652 AG Eindhoven, The Netherlands Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com TEL: 31(0)40 800 3900 DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com TEL: 49(0)2921 987 0 France: Delta Electronics (France) S.A. ZI du bois Chaland 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com TEL: 33(0)1 69 77 82 60 Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1° Dcha Ed. Hormigueras - P.I. de Vallecas 28031 Madrid TEL: 34(0)91 223 74 20 Carrer Llacuna 166, 08018 Barcelona, Spain Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com							Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l. Via Meda 2 - 2260 Novedrate (CO) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com TEL: 39-039-8900365 Russia: Delta Energy System LLC Verenskaya Plaza II, office 112 Verenskaya str. 17 121357 Moscow Russia Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com TEL: 7 495 644 3240 Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey) Serifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A 34775 Ümraniye - Istanbul Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com TEL: 90 216 499 9910 GCC: Delta Energy Systems AG (Dubai BR) P.O. Box 185668, Gate 7, 3rd Floor, Hamarain Centre Dubai, United Arab Emirates Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com TEL: 971(0)4 2690148 Egypt + North Africa: Delta Electronics Unit 318, 3rd Floor, Trivium Business Complex, North 90 street, New Cairo, Cairo, Egypt Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com						