

TP04P

Instruction Sheet

安 裝 說 明
安 裝 說 明

Text Panels

文本顯示器系列

文本显示器系列

Thank you for choosing Delta TP series products. TP04P is composed of a text panel and a PLC. It supports abundant instructions. The capacity of the program memory it supports is 8K steps. TP04P features the same program download port shared by both PLC and TP editing software: WPLSoft/ISPSoft and TPEditor/DIAScreen. It also offers various graphical objects for developing the program. Please ensure to use TP series with Delta power supply module, DVPPS01, DVPPS02 or DVPPS05.

- EN ✗ TP04P is an OPEN-TYPE device. It should be installed in a control cabinet free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. To prevent non-maintenance staff from operating TP04P, or to prevent an accident from damaging TP04P, the control cabinet in which TP04P is installed should be equipped with a safeguard. For example, the control cabinet in which TP04P is installed can be unlocked with a special tool or key.
- EN ✗ DO NOT connect AC power to any of I/O terminals, otherwise serious damage may occur. Please check all wiring again before TP04P is powered up. After TP04P is disconnected, Do NOT touch any terminals in a minute. Make sure that the ground terminal (⚡) on TP04P is correctly grounded in order to prevent electromagnetic interference.
- FR ✗ TP04P est un module OUVERT. Il doit être installé que dans une enceinte protectrice (boîtier, armoire, etc.) saine, dépourvue de poussière, d'humidité, de vibrations et hors d'atteinte des chocs électriques. La protection doit éviter que les personnes non habilitées à la maintenance puissent accéder à l'appareil (par exemple, une clé ou un outil doivent être nécessaire pour ouvrir a protection).
- FR ✗ Ne pas appliquer la tension secteur sur les bornes d'entrées/Sorties, ou l'appareil TP04P pourra être endommagé. Merci de vérifier encore une fois le câblage avant la mise sous tension du TP04P. Lors de la déconnection de l'appareil, ne pas toucher les connecteurs dans la minute suivante. Vérifier que la terre est bien reliée au connecteur de terre (⚡) afin d'éviter toute interférence électromagnétique.

■ Product Outline and Dimensions

• Front Panel

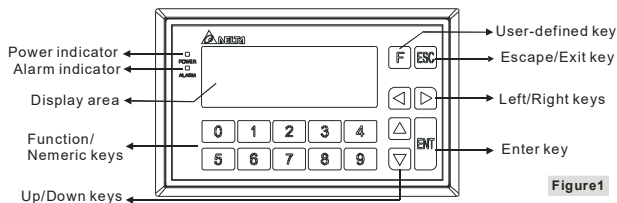


Figure1

• Back Panel



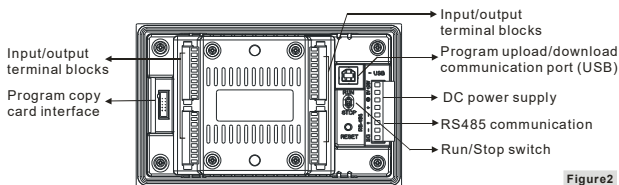


Figure2


• **Front View and Right Side View (Units: mm, []: inch)**

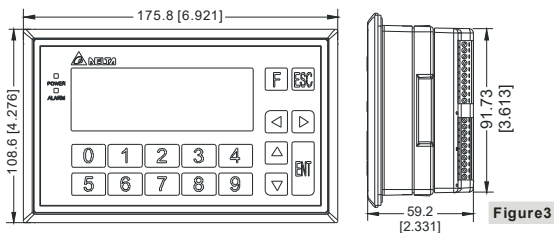

• **Mounting Dimensions (Units: mm, []: inch)**

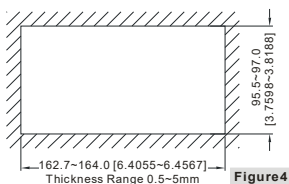

• **Top View (Units: mm, []: inch)**

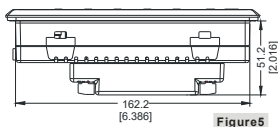

■ Function Specifications

Spec.	Model	TP04P series
PLC program capacity	8k steps	
Screen type/Display color	STN-LCD/Monochromatic	
Driver	Delta automation products	
Function/Numeric keys	0~9, ESC, F, Enter and Up/Down/Left/Right keys	
Alarm LED indicator (Red)	Power indication (Blinking for three times)/Communication error alarm/User program indication	
Backlight	Automatically turning off the backlight: 1~99 minutes (0: The backlight is not turned off.) (The life span of the backlight is about 50,000 hours at a temperature of 25°C)	
Contrast adjustment	Set by software, 10 levels of adjustment	
Language/Font	ASCII: (Code page 850) Alphanumeric code (including European characters) Taiwan: Traditional Chinese fonts China: Simplified Chinese fonts	
Resolution	192 × 64 dots	
Display range	101.8 mm (W) × 35.24 mm (H); 4.1" (diagonal)	
Font size	ASCII: 5 × 8, 8 × 8, 8 × 12, 8 × 16	
Display text	5×8 dots: 38 characters × 8 rows 8×8 dots: 24 characters × 8 rows	8×12 dots: 24 characters × 5 rows 8×16 dots: 24 characters × 4 rows
Program upload/download communication port USB (COM1)	Transmission method: Virtual communication port Data length: 7 or 8 bits, Stop bits: 1 or 2 bits, Parity: None/Odd/Even Baud rate: 9,600 bps~115,200 bps USB: USB (Type B) terminal	
Extension communication port RS485 (COM2) RS485 (COM3)	Asynchronous transmission method: RS-485 Data length: 7 or 8 bits, Stop bits: 1 or 2 bits, Parity: None/Odd/Even Baud rate: 9,600 bps~115,200 bps RS-485: 8 PIN-removable terminal block	
Download & Monitoring method	Download program to TP through virtual COM port	

Model		Output terminal	
Item		Relay	Transistor
Voltage specifications		250VAC, < 30VDC	12-24VDC
Current specifications	Resistive	1.5A /1 point (5A/COM)	1A /1 point (5A/COM)
	Inductive	#1	-
	Bulb	20WDC/100WAC	-
Response time Off→On		Approximately 10 ms	Approximately 10 ms

#1: Life curves

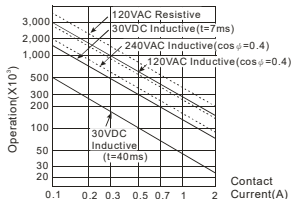


Figure 6

Model		Specifications for the analog input/output of TP04P-22XA1R/T			
Item		Voltage input	Current input	Voltage output	Current output
Analog range		±10V	±20mA	±10V	0~20mA
Digital conversion range		±2000	±1000	±2000	0~4000
Resolution		12 bits (1LSB=5mV)	11 bits (1LSB=20uA)	12 bits (1LSB=5mV)	12 bits (1LSB=5uA)
Input impedance		1MΩ	250Ω	--	--
Output impedance		--	--	100Ω	
Overall accuracy		25°C(77°F): The error is ±0.5% of the input within the range 0~55°C(32~131°F): The error is ±1% of the input within the range			
Response time		3ms/Channel			
Isolation		None			
Absolute Input range		±15V	±32mA	--	--
Digital data format		Two's complement of a 16-bit number 11 bits are significant bits.			
Maximum current output (Load allowed)		--	--	10mA (1KΩ~2MΩ)	0~500Ω
Protection		The voltage output is equipped with a short circuit protection and the overcurrent protection. (If the voltage output is short-circuited for a long time, it may be damaged.) The current output can be an open circuit.			

Model		Specifications for the analog input/output of TP04P-21EX1R/T	
Item		Current input	Current output
Analog I/O range		0~20mA	0~20mA
Digital conversion range		0~4000	0~4000
Resolution		12 bits(1LSB=5uA)	12 bits(1LSB=5uA)
Input impedance		250Ω	--
Output impedance		--	100Ω
Response time		3ms/Channel	
Absolute Input range		0~32mA	--
Maximum current output (Load allowed)		--	0~500Ω
Specifications for temperature measurement			
Sensor type		2-wire/3-wire Pt100	
Driving current		1.6mA	
Temperature input range		-20°C~300°C	
Digital conversion range		-200~3000	
Resolution		0.1°C	
Overall accuracy		25°C(77°F): The error is ±0.5% of the input within the range 0~55°C(32~131°F): The error is ±1% of the input within the range	
Response time		300ms×Number of channels	

Item	Model	Specifications for the analog input/output of TP04P-21EX1R/T	
		Current input	Current output
Isolation		None	
Digital data format		Two's complement of a 16-bit number 11 bits are significant bits.	
Protection		The current output can be an open circuit.	

I/O Configuration (Figure7)																																																																																																																											
TP04P-32TP1R/T (16DI/16DO)	TP04P-16TP1R/T (8DI/8DO)	TP04P-22XA1R/T (8DI/8DO/4AI/2AO)	TP04P-21EX1R/T (8DI/8DO/2AI/1AO/2PT)																																																																																																																								
<table><tr><td>S/S0</td><td>C0</td></tr><tr><td>X0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>X1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>X2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>X3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>X4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>X5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>X6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>X7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td></tr></table>	S/S0	C0	X0	Y0	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	X4	Y4	X5	Y5	X6	Y6	X7	Y7	●	●	<table><tr><td>S/S0</td><td>C0</td></tr><tr><td>X0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>X1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>X2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>X3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>X4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>X5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>X6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>X7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td></tr></table>	S/S0	C0	X0	Y0	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	X4	Y4	X5	Y5	X6	Y6	X7	Y7	●	●	<table><tr><td>S/S0</td><td>C0</td></tr><tr><td>X0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>X1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>X2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>X3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>X4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>X5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>X6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>X7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>V0+</td><td>V3+</td></tr><tr><td>V0-</td><td>V3-</td></tr><tr><td>I0</td><td>I3</td></tr><tr><td>V1+</td><td>FE</td></tr><tr><td>V1-</td><td>V4</td></tr><tr><td>I1</td><td>I4</td></tr><tr><td>V2+</td><td>● AG</td></tr><tr><td>V2-</td><td>V5</td></tr><tr><td>I2</td><td>I5</td></tr><tr><td>FE</td><td>AG</td></tr></table>	S/S0	C0	X0	Y0	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	X4	Y4	X5	Y5	X6	Y6	X7	Y7	●	●	V0+	V3+	V0-	V3-	I0	I3	V1+	FE	V1-	V4	I1	I4	V2+	● AG	V2-	V5	I2	I5	FE	AG	<table><tr><td>S/S0</td><td>C0</td></tr><tr><td>X0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>X1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>X2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>X3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>X4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>X5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>X6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>X7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>I0+</td><td>I3+</td></tr><tr><td>I0-</td><td>I3-</td></tr><tr><td>FE</td><td>FE</td></tr><tr><td>I1+</td><td>FE</td></tr><tr><td>I1-</td><td>●</td></tr><tr><td>FE</td><td>I4+</td></tr><tr><td>●</td><td>I4-</td></tr><tr><td>I2</td><td>I4-</td></tr><tr><td>AG</td><td>FE</td></tr><tr><td>FE</td><td>●</td></tr></table>	S/S0	C0	X0	Y0	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	X4	Y4	X5	Y5	X6	Y6	X7	Y7	●	●	I0+	I3+	I0-	I3-	FE	FE	I1+	FE	I1-	●	FE	I4+	●	I4-	I2	I4-	AG	FE	FE	●
S/S0	C0																																																																																																																										
X0	Y0																																																																																																																										
X1	Y1																																																																																																																										
X2	Y2																																																																																																																										
X3	Y3																																																																																																																										
X4	Y4																																																																																																																										
X5	Y5																																																																																																																										
X6	Y6																																																																																																																										
X7	Y7																																																																																																																										
●	●																																																																																																																										
S/S0	C0																																																																																																																										
X0	Y0																																																																																																																										
X1	Y1																																																																																																																										
X2	Y2																																																																																																																										
X3	Y3																																																																																																																										
X4	Y4																																																																																																																										
X5	Y5																																																																																																																										
X6	Y6																																																																																																																										
X7	Y7																																																																																																																										
●	●																																																																																																																										
S/S0	C0																																																																																																																										
X0	Y0																																																																																																																										
X1	Y1																																																																																																																										
X2	Y2																																																																																																																										
X3	Y3																																																																																																																										
X4	Y4																																																																																																																										
X5	Y5																																																																																																																										
X6	Y6																																																																																																																										
X7	Y7																																																																																																																										
●	●																																																																																																																										
V0+	V3+																																																																																																																										
V0-	V3-																																																																																																																										
I0	I3																																																																																																																										
V1+	FE																																																																																																																										
V1-	V4																																																																																																																										
I1	I4																																																																																																																										
V2+	● AG																																																																																																																										
V2-	V5																																																																																																																										
I2	I5																																																																																																																										
FE	AG																																																																																																																										
S/S0	C0																																																																																																																										
X0	Y0																																																																																																																										
X1	Y1																																																																																																																										
X2	Y2																																																																																																																										
X3	Y3																																																																																																																										
X4	Y4																																																																																																																										
X5	Y5																																																																																																																										
X6	Y6																																																																																																																										
X7	Y7																																																																																																																										
●	●																																																																																																																										
I0+	I3+																																																																																																																										
I0-	I3-																																																																																																																										
FE	FE																																																																																																																										
I1+	FE																																																																																																																										
I1-	●																																																																																																																										
FE	I4+																																																																																																																										
●	I4-																																																																																																																										
I2	I4-																																																																																																																										
AG	FE																																																																																																																										
FE	●																																																																																																																										

■ Installation

Insert TP04P into the opening hole on the panel, and then tighten the screws. If it needs to be mounted firmly, please use the mounting fixed supports and screws in the accessory package which is packed with TP04P. Insert the hooks of the fixed supports into the fixing holes on the back, and then tighten the screws. Please refer to figure 8 and figure 9 below for more information.

(△ The torque exerted on a screw should be 4.75 (kg-cm). Please tighten the screws according to the specifications, otherwise the product may be damaged. If the fixed supports are not installed well, Delta will not guarantee the waterproof rating.)

Notes: Only the front panel is guaranteed by ingress protection rating. The control panel itself must comply with the testing conditions required by the applied ingress protection rating.

Do not install TP04P in the following environment.



- ▶ A location full of Airborne dust, metallic particles, oily smoke, corrosive or flammable gases and liquids
- ▶ High-temperature and humid environment
- ▶ A location in which the product may be shocked and vibrated directly

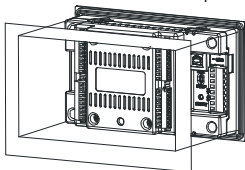


Figure 8


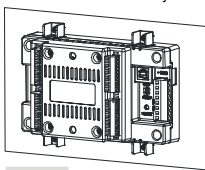


Figure 9

■ Wiring

1. Please use single-core cables or twin-core cables. The diameters of the cables used should be within the range between 16 AWG and 22 AWG (1.5mm). The torque applied to the screw terminals should be 1.90 kg-cm (1.65 in-lbs). Please use copper conducting wires. The temperature of the copper conducting wires should be 60/75°C.
2. DO NOT wire the empty terminal. DO NOT put the input signal cables and the output signal cables in the same wiring.
3. DO NOT drop any tiny metallic conductor into TP04P while you are tightening screw and wiring TP04P. After the wiring is complete, you have to ensure that heat can radiate from




◆ Power Supply

The power input of TP04P is DC. When you operates TP04P, please note the following points:

1. The power is connected to two terminals, 24 VDC and 0 V, and the range of power is 20.4 to 28.8 VDC. If the power voltage is less than 20.4VDC, TP04P will stop running, all outputs will be Off, and the ERROR indicator will start to blink.
2. If a power failure lasts for less than 10 ms, the operation of TP04P will not stop. However, if a power failure lasts for long, or the power voltage decreases, TP04P will stop running, and all outputs will be off. After the power returns to the normal status, TP04P will automatically resume the operation. (Users have to note that TP04P is equipped with latched auxiliary relays and registers when they write a program.)

◆ Safety Wiring

Since TP04P is only compatible with DC power supply, Delta's power supply modules (DVPPS01/DVPPS02/DVPPS05) are suitable for it. It is suggested that you should install a protection circuit at the power supply terminal to protect DVPPS01, DVPPS02, or DVPPS05. See the figure below.

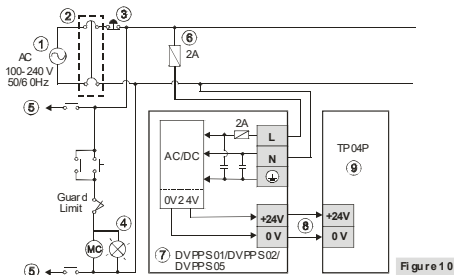

- | | |
|--|---------------------------|
| ① AC power supply: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz | ② Breaker |
| ③ Emergency stop: The emergency stop button can be used to cut off the power when an emergency occurs. | |
| ④ Power indicator | ⑤ AC power supply load |
| ⑥ Power supply circuit protection fuse (2A) | ⑦ DVPPS01/DVPPS02/DVPPS05 |
| ⑧ DC power supply output: 24VDC, 500mA | ⑨ TP04P |

◆ Wiring Input Terminals

There are 2 types of DC inputs. They are sinking inputs and sourcing inputs. (See the figures below.)

● Sinking mode

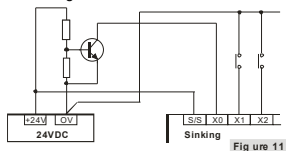


Figure 11

● Sourcing mode


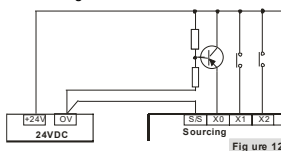


Figure 12

◆ Wiring Relay Output Terminals (Sink)

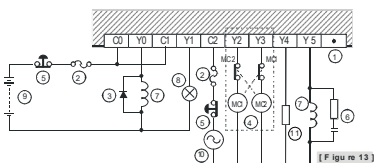

- ① DO NOT wire empty terminal
- ② Fuse
- ③ Reverse current protection diode*1
- ④ Manual exclusive output*2
- ⑤ Emergency stop: by external switch
- ⑥ Surge absorber*3
- ⑦ Inductive load
- ⑧ Indicator: incandescent light
- ⑨ DC power supply
- ⑩ AC power supply
- ⑪ Resistive load


*1: There is no internal protection circuit in the output relay of the PLC; therefore when activating an inductive load, we suggest you parallel connect a reverse current protection diode to extend the life of the contact.

- The diode has to be able to endure max. 5 ~ 10 times of load voltage.
- The positive current of the diode has to be bigger than load current.

*2: Manual exclusive output uses external circuit and forms an interlock, together with the PLC internal program, to ensure safety protection in case of any unexpected errors.

*3: There is no internal protection circuit in the output relay of the PLC; therefore when activating an inductive load, we suggest you parallel connect a surge absorber (0.1uF + "100ohm to 120ohm") to reduce the noise on AC load and extend the life of the contact.

◆ Wiring Transistor Output Terminals (Sink)

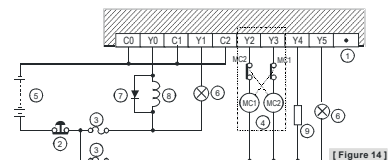

- ① DO NOT wire empty terminal
- ② Emergency stop
- ③ Fuse
- ④ Manual exclusive output*1
- ⑤ DC power supply
- ⑥ Indicator: incandescent light
- ⑦ Reverse current protection diode*2
- ⑧ Inductive load
- ⑨ Resistive load

*1: Manual exclusive output uses external circuit and forms an interlock, together with the PLC internal program, to ensure safety protection in case of any unexpected errors.


*2: Use a Zener diode (39V) in the PLC to protect the transistor output. When activating inductive load, we suggest you parallel connect a reverse current protection diode.

◆ Wiring Analog I/O and Temperature Sensor

● TP04P-22XA1R

Analog Input

Voltage input
-10V~+10V



Current input
-20mA~+20mA




Figure 15

Analog Output





Figure 16

● TP04P-21EX1R

Analog Input

Current input
-20mA~+20mA




Figure 17

Analog Output




Figure 18

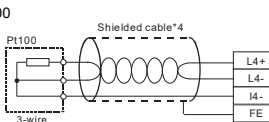
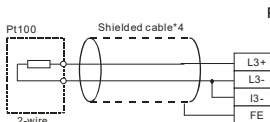


Figure 19

- *1: The cables connected to the analog input terminals should be kept separate from other power cables and cables which generate noise.
- *2: If the text panel is connected to a current signal, the terminals V3+ and I3+ must be short-circuited.
- *3: If the ripple in the input voltage results in the noise interference with the wiring, please connect the text panel to the capacitor having a capacitance in the range of 0.1 μ F to 0.47 μ F with a working voltage of 25 V.
- *4: Please connect the ground terminal on a power supply module and the analog input terminal FE to the system ground, and then ground the system ground or connect the system ground to a distribution box.

◆ RS-485 Wiring




Figure 20

- ① Master station ② Slave station ③ Terminal resistor

Note: 1. The terminal resistor should be connected to the master station and the last slave station. The resistance of the terminal resistor should be 120 Ω .

2. To ensure communication quality, it is suggested that users should use double shielded twisted pair cables (20AWG) for wiring.

■ Communication Connection

TP04P may connect to a PC by using USB adaptor cable.
Please use an AM/BM USB adaptor cable.



Figure 21

■ Battery's Life

Temperature (°C)	-20	0	20	60
Life (Year)	2.0	2.5	2.7	2.8

■ Precision of the Real Time Clock (Second/Month)

Temperature (°C/°F)	0/32	25/77	55/131
Maximum error (Second)	-117	52	-132

感謝您採用台達文本顯示器系列產品。TP04P 結合 PLC 與文本顯示器一體，具有豐富的指令集及 8k steps 的程式記憶體。TP04P 分別支援 PLC 編輯軟體 (WPLSoft 及 ISPSOft) 與 TP 編輯軟體 (TPEditor/DIAScreen)，可共用同一個下載埠；TPEditor/DIAScreen 軟體規劃部份提供多種物件圖形供使用者選用。請搭配台達 DVPPS01、DVPPS02 及 DVPPS05 (電源模組) 一起使用。

- ✓ 請在使用之前，詳細閱讀本使用說明書。本安裝說明書提供給使用者電氣規格、功能規格、安裝配線之相關注意事項。其他詳細之程式設計及指令說明請見 DVP-ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE&TP 操作手冊【程式篇】，選購之周邊裝置詳細說明請見該產品隨機安裝說明書。
- ✓ 於實施配線前，請務必關閉電源。請勿在上電時觸摸任何端子。輸入電源切斷後，一分鐘之內，請勿觸摸內部電路。請勿在上電時觸摸任何端子。
- ✓ 交流輸入電源不可連接於輸入/輸出信號端，否則可能造成嚴重損壞，請在上電之前再次確認電源配線。
- ✓ 本體上之接地端子  務必正確的接地，可提高產品抗雜訊能力。
- ✓ 本機顯示操作面板防水，但對油污或具腐蝕性之液體不具防護作用，避免以尖銳之物品刮傷面板使用時請注意。
- ✓ 利用原廠包裝附件之固定架，鎖緊面板固定螺絲時，請勿太緊以免造成機殼損壞。

■ 產品外觀尺寸與部位介紹

- 正面圖 (詳細正面圖請參閱英文版之Figure1)
- 背面圖 (詳細背面圖請參閱英文版之Figure2)
- 正面及右側尺寸圖 (單位：公厘，[]：英吋) (詳細尺寸圖請參閱英文版之Figure3)
- 嵌入開孔尺寸 (單位：公厘，[]：英吋) (詳細尺寸圖請參閱英文版之Figure4)
- 俯視圖 (單位：公厘，[]：英吋) (詳細尺寸圖請參閱英文版之Figure5)

■ 功能規格

規格	機型	TP04P 系列	
PLC程式容量	8k steps		
螢幕/色彩	STN-LCD / 單色		
驅動器	台達產品		
功能鍵 / 數字鍵	0 ~ 9 · ESC · F · Enter及上 / 下 / 左 / 右鍵		
警示指示燈 (紅燈)	電源啟動指示 (亮 / 滅三次) / 通訊不通警示 / 使用者程式指定		
背光型式	背光自動關閉設定範圍1 ~ 99分鐘 (設定值0為不關閉) (在常溫25°C下壽命約5萬小時)		
對比調整	軟體設定，10段明暗調整		
語言字型	ASCII : (頁碼850) 文字 (包含歐洲字型、繁體字型及簡體字型)		
解析度	192 × 64 點		
顯示範圍	(寬) × (高) = 101.8 × 35.24 (單位：公厘) ; 4.1吋 (對角線)		
字型大小	ASCII : 5 × 8 · 8 × 8 · 8 × 12 · 8 × 16		
顯示的文字數	5×8 畫素字型：38 個字 × 8 列	8×12 畫素字型：24 個字 × 5 列	8×16 畫素字型：24 個字 × 4 列
	8×8 畫素字型：24 個字 × 8 列		
程式上下載通訊埠 USB (COM1)	傳送方式：虛擬通訊埠 資料長度：7或8 bits，停止位元：1或2 bits，極性：無 / 奇 / 偶 傳送速度：9,600bps ~ 115,200bps USB：USB (Type B) 端子		
擴充通訊埠 RS485 (COM2) RS485 (COM3)	非同步傳送方式：RS-485 資料長度：7或8 bits，停止位元：1或2 bits，極性：無 / 奇 / 偶 傳送速度：9,600bps ~ 115,200bps RS-485：8 PIN 脫落式端子		
下載與監控方式	通過虛擬通訊埠下載至TP		
擴充介面	程式複製卡插槽		

規格 \ 機型	TP04P 系列
面板元件	說明
警示指示燈 (紅燈)	狀態一：當啟動電源時，指示燈開始慢慢閃爍直到完全通電後指示燈滅。 狀態二：當符合使用者設定條件時，指示燈會重覆持續亮一秒並發出警報聲。
電源指示燈 (綠燈)	電源開啟時燈亮
顯示區	液晶顯示模組，顯示目前程式狀態。
數字鍵	0~9：可作為常數輸入鍵，也可由使用者定義其個別功能鍵。
F鍵	可供使用者定義
輸入鍵 (ENT)	當輸入值確認正確無誤時，即可按下此鍵；在使用者頁面時可由使用者重新定義功能。
命令操作鍵	上：此鍵為向上方向鍵，可作為數值遞增輸入或換至上頁等操作。 下：此鍵為向下方向鍵，可作為數值遞減輸入或換至下頁等操作。 左：此鍵為左方向鍵，可作為選擇數值位置操作。 右：此鍵為右方向鍵，可作為選擇數值位置操作。 在使用者頁面時，可由使用者重新定義其個別功能。

■ 電氣規格

項目 \ 機型	TP04P-16TP1R/T	TP04P-32TP1R/T	TP04P-22XA1R/T	TP04P-21EX1R/T
中央處理單元 (CPU)	LPC1787FBD208			
程式記憶體容量	1MB 快閃記憶體			
系統RAM	64K Byte			
電源電壓	24VDC (-15% ~ 20%) (具直流輸入電源極性反接保護)			
消耗電力	3W / 2.5W	5W / 4.5W	4.7W / 4.5W	4.7W / 4.5W
電源保護	具直流輸入電源極性反接保護			
絕緣阻抗	> 5MΩ (所有輸出 / 入點對地之間500VDC)			
雜訊免疫力	ESD (IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8KV Air Discharge EFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): Power Line: 2KV, Digital I/O: 1KV, Analog & Communication I/O: 1KV Damped-Oscillatory Wave: Power Line: 1KV, Digital I/O: 1KV RS (IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 26MHz ~ 1GHz, 10V/m			
接地	接地配線之線徑不得小於電源端配線線徑 (多台TP04P同時使用時，請務必單點接地)			
硬體使用溫度	0°C ~ 50°C；相對濕度20% - 90% RH (不可凝結)			
硬體儲藏溫度	-20°C ~ 60°C			
前面板防水等級	IP66 / NEMA4X / UL Type4X (Indoor use only)			
耐震動/衝擊	國際標準規範 IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc) / IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)			
適用海拔高度	0 ~ 2000公尺			
重量	420g	444g	432g	432g
外型尺寸	175.8 × 108.6 × 59.2 mm (寬 (W) × 高 (H) × 厚 (D))			
冷卻方式	空氣對流自然冷卻			

機種		輸入點電氣規格	
項目		24VDC (-15% ~ 20%) 單端共點輸入	
輸入點		X0, X1	X2~X7, X10~X17
輸入接線型式		由端子 S/S 變換接線為 SINK 或 SOURCE	
輸入信號電壓(±10%)		24VDC, 5mA	
輸入點阻抗		4.7k Ohm	
最大輸入頻率		10KHz	60Hz
動作位準	Off→On	> 16.5 VDC	
	On→Off	< 8 VDC	
反應時間	Off→On	<20us	10ms
	On→Off	<50us	
機種		輸出點電氣規格	
項目		繼電器	電晶體
電壓規格		250VAC, < 30VDC	12-24VDC
電流規格	電阻性	1.5A / 1 點 (5A/COM)	1A / 1 點 (5A/COM)
	電感性	#1	-
	燈泡	20WDC/100WAC	-
反應時間	Off→On	約 10ms	約 10ms
	On→Off		

#1：生命週期曲線請參閱英文版之 Figure6。

項目	機種	TP04P-22XA1R/T 類比通道規格		
	電壓輸入	電流輸入	電壓輸出	電流輸出
類比範圍	±10V	±20mA	±10V	0~20mA
數位轉換範圍	±2000	±1000	±2000	0~4000
解析度	12 bits (1LSB=5mV)	11 bits (1LSB=20uA)	12 bits (1LSB=5mV)	12 bits (1LSB=5uA)
輸入阻抗	1MΩ	250Ω	--	--
輸出阻抗	--	--	100Ω	
總和精密度	±0.5%在 25°C (77°F) 範圍內滿刻度時； ±1%在 0~55°C (32~131°F) 範圍內滿刻度時。			
響應時間	3ms/通道			
隔離方式	無隔離			
絕對輸入範圍	±15V	±32mA	--	--
數位資料格式	16 位元二補數，有效位 11 bits			
最大輸出電流 (容許負載)	--	--	10mA (1KΩ~2MΩ)	0~500Ω
保護	電壓輸出具短路保護 (請勿長時間短路，有燒毀可能) 電流輸出可開路			

項目 \ 機種	TP04P-21EX1R/T 類比通道規格	
	電流輸入	電流輸出
類比輸入範圍	0~20mA	0~20mA
數位轉換範圍	0~4000	0~4000
解析度	12 bits (1LSB=5uA)	12 bits (1LSB=5uA)
輸入阻抗	250 Ω	--
輸出阻抗	--	100 Ω
類比通道響應時間	3ms/通道	
絕對輸入範圍	0~32mA	--

項目	TP04P-21EX1R/T 類比通道規格	
	電流輸入	電流輸出
最大輸出電流 (容許負載)	--	0~500Ω
溫度量測規格		
感應器型式	2 線/3 線 Pt100	
驅動電流	1.6mA	
輸入溫度範圍	-20°C~300°C	
數位轉換範圍	-200~3000	
解析度	0.1°C	
總和精密度	±0.5% 在 25°C (77°F) 範圍內滿刻度時； ±1% 在 0~55°C (32~131°F) 範圍內滿刻度時	
溫度通道響應時間	300ms×通道	
隔離方式	未隔離	
數位資料格式	16 位元二補數，有效位 11 bits	
保護	電流輸出可開路	

■ 輸入/輸出配置

請參閱英文版之 Figure7

■ 安裝方式

TP04P 安裝於控制盤時，請直接將 TP 由盤面的正面直接放入即可 (嵌入式)。若要固定更牢固，可使用原廠包裝中所附的固定架含螺絲，直接嵌入後蓋四端凹槽處固定，並將螺絲平均鎖緊即可 (△固定螺絲時請以扭力：4.75 (kg-cm) 鎖緊，請勿超過此範圍以免破壞面板；如未正確使用固定架，台達不保證防水等級。)，詳細圖面請參閱英文版 Figure8 與 Figure9。

注意：本產品只有前面板保證防水防塵等級，控制盤本體必須符合使用者應用所需的防水防塵等級測試條件。

請勿將 TP04P 裝置於以下環境中：




- ▶ 落塵大、油煙、金屬性粉塵、腐蝕性或可燃性氣體
- ▶ 高溫、結露
- ▶ 直接震動、衝擊

■ 配線端子

1. 輸出/入配線端請使用 22-16AWG (1.5mm) 單蕊裸線或

多蕊線端子規格如右圖所示。TP04P 端子螺絲扭力為 1.90 kg-cm (1.65 in-lbs)。只能使用 60/75°C 的銅導線。



2. 空端子請勿配線。輸入點信號線與輸出點等動力線請勿置於同一線槽內。

3. 鎖螺絲及配線時請避免微小的金屬導體掉入 TP04P 內部，並在配線完成後保持散熱空間。

◆ 電源端

TP04P 機種為直流電源輸入，在使用上應注意下列事項：

1. 電源請接於 24VDC 及 0V 兩端，電源範圍為 20.4 ~ 28.8VDC，當電源電壓低於 20.4VDC 時，TP04P 會停止運轉，輸出全部 Off，ERROR LED 快速閃爍。
2. 當停電時間低於 10ms 時，TP04P 不受影響繼續運轉，當停電時間過長或電源電壓下降將使 TP04P 停止運轉，輸出全部 Off，當電源恢復正常時，TP04P 亦自動回復運轉。(TP04P 內部具停電保持的輔助繼電器及暫存器，使用者在規劃程式設計時應特別注意使用。)

◆ 安全配線回路

由於 TP04P 的電源為 DC Only 的機種，因此可搭配台達之電源供應模組 (DVPPS01/DVPPS02/DVPPS05) 提供電源給 TP04P。為保護 DVPPS01/DVPPS02/DVPPS05，建議可在電源的輸入回路端配置如下的保護回路，配置圖請參閱英文版之 Figure 10 所示。

- ① 交流電源供應：100 ~ 240VAC, 50/60Hz
- ② 斷路器
- ③ 緊急停止：為預防突發狀況發生，設置緊急停止按鈕，可在狀況發生時，切斷系統電源。

④ 電源指示燈	⑤ 交流電源負載
⑥ 電源回路保護用保險絲 (2A)	⑦ DVPPS01/DVPPS02/DVPPS05 本體
⑧ 直流電源供應輸出: 24VDC・500mA	⑨ TP04P 本體

◆ 輸入點之配線

輸入點之入力信號為直流電源 DC 輸入型式，共有兩種接法：SINK 及 SOURCE，其定義與輸入點回路等效電路配線圖，請參閱英文版之 Figure 11 及 Figure 12。

◆ 繼電器輸出回路配線 (Sink)

詳細配線圖請參閱英文版之 Figure13。

① 空端子請勿配線	② 保險絲
③ 反向電流保護二極體：在 PLC 的輸出繼電器並沒有內部保護電路，因此若使用在直流電感性負載時，請並聯接上一個反向電流保護二極體，可增加接點壽命。反向電流保護二極體須符合下列規格：必須能承受最大 5 ~ 10 倍的負載電壓及正向電流須大於負載電流。	
④ 互斥輸出：利用外部電路形成互鎖，配合 PLC 內部程式，確保任何異常突發狀況發生時，均有安全的保護措施。	
⑤ 緊急停止：使用外部開關	⑦ 電感性負載
⑥ 突波吸收器：在 PLC 的輸出繼電器並沒有內部保護電路，因此若使用在交流電感性負載時，請並聯接上一個突波吸收器 (0.1uF + “100ohm to 120ohm”) 可減少交流負載上的雜訊，可增加接點壽命。	
⑧ 指示燈：氖燈	⑨ 直流電源供給
⑩ 交流電源供給	⑪ 電阻性負載

◆ 電晶體輸出回路配線 (Sink)

詳細配線圖請參閱英文版之 Figure14。

① 空端子請勿配線	② 緊急停止：使用外部開關	③ 保險絲
④ 互斥輸出：利用外部電路形成互鎖，配合 PLC 內部程式，確保任何異常突發狀況發生時，均有安全的保護措施。		
⑤ 直流電源供給	⑥ 指示燈：氖燈	
⑦ 反向電流保護二極體：在 PLC 的輸出繼電器並沒有內部保護電路，因此若使用在直流電感性負載時，請並聯接上一個反向電流保護二極體，可增加接點壽命。反向電流保護二極體須符合下列規格：必須能承受最大 5 ~ 10 倍的負載電壓及正向電流須大於負載電流。		
⑧ 電感性負載	⑨ 電阻性負載	

◆ 類比/溫度配線

詳細配線圖請參閱英文版之 Figure15 ~ Figure19。

註 1：類比輸入請與其它電源隔離

註 2：如果連接電流訊號時，V3+與 I3+端子請務必短路。

註 3：如果輸入電壓有漣波造成配線受雜訊干擾時，請連接 0.1~0.47uF 25V 之電容。

註 4：請將電源模組的接地端子及類比輸入端之 FE 連接到系統接地點，再將系統接地點作第三種接地或接到配電箱之機殼上。

◆ RS-485 建議接線

詳細接線圖請參閱英文版之 Figure 20。

① 主站	② 從站	③ 終端電阻
------	------	--------

附註：1. 終端電阻建議連接於主站及最後一台從站上，且其電阻值建議為 120Ω。

2. 為確保連線品質，線材建議使用具有雙層遮蔽線之通訊雙絞線 (20AWG)。

■ 通訊連接線配線圖

- TP04P程式規劃 - 使用USB

請使用 USB A 公轉 B 公之連接電纜線，詳細圖面請參閱英文版之 Figure 21。

■ 電池壽命

溫度 (°C)	-20	0	20	60
壽命 (年)	2.0	2.5	2.7	2.8

■ 萬年曆的精度 (秒 / 月)

溫度 (°C/°F)	0/32	25/77	55/131
最大誤差 (秒)	-117	52	-132

感谢您采用台达文本显示器系列产品。TP04P 结合 PLC 与文本显示器一体，具有丰富的指令集及 8k steps 的程序内存。TP04P 分别支持 PLC 编辑软件 (WPLSoft 及 ISPSoft) 与 TP 编辑软件 (TPEditor/DIAScreen)，可共享同一个下载埠；TPEditor/DIAScreen 软件规划部份提供多种对象图形供使用者选用。请搭配台达 DVPPS01、DVPPS02 及 DVPPS05 (电源模块) 一起使用。

- ✓ 请在使用之前，详细阅读本使用说明书。本安装说明书提供给使用者电气规格、功能规格、安装配线之相关注意事项。其它详细之程序设计及指令说明请见 DVP-ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE&TP 操作手册【程序篇】，选购之周边装置详细说明请见该产品随机安装说明书。
- ✓ 请在使用之前，详细阅读本使用说明书。于实施配线前，请务必关闭电源。请勿在上电时触摸任何端子。输入电源切断后，一分钟之内，请勿触摸内部电路。请勿在上电时触摸任何端子。
- ✓ 交流输入电源不可连接于输入/出信号端，否则可能造成严重损坏，请在上电之前再次确认电源配线。
- ✓ 本体上之接地端子 Ⓣ 务必正确的接地，可提高产品抗噪声能力。
- ✓ 本机显示操作面板防水，但对油污或具腐蚀性之液体不具防护作用，避免以尖锐之物品刮伤面板使用时请注意。
- ✓ 利用原厂包装附件之固定架，锁紧面板固定螺丝时，请勿太紧以免造成机壳损坏。

■ 产品外观尺寸与部位介绍

- 正面图 (详细正面图请参阅英文版之Figure1)
- 背面图 (详细背面图请参阅英文版之Figure2)
- 正面图及右侧图 (单位：公厘，[]：英吋) (详细尺寸图请参阅英文版之Figure3)
- 嵌入开孔尺寸 (单位：公厘，[]：英吋) (详细尺寸图请参阅英文版之Figure4)
- 俯视图 (单位：公厘，[]：英吋) (详细尺寸图请参阅英文版之Figure5)

■ 功能规格

规格 \ 机型	TP04P 系列	
PLC程序容量	8k steps	
屏幕/色彩	STN-LCD / 单色	
驱动器	台达产品	
功能键 / 数字键	0 ~ 9 · ESC · F · Enter及上 / 下 / 左 / 右键	
警示指示灯 (红灯)	电源启动指示 (亮 / 灭三次) / 通讯不通警示 / 使用者程序指定	
背光型式	背光自动关闭设定范围1 ~ 99分钟 (设定值0为不关闭) (在常温25°C下寿命约5万小时)	
对比调整	软件设定，10段明暗调整	
语言字型	ASCII : (页码850) 文字 (包含欧洲字型、繁体字型及简体字型)	
分辨率	192 × 64 点	
显示范围	(宽) × (高) = 101.8 × 35.24 (单位：毫米) ; 4.1吋 (对角线)	
字号	ASCII : 5 × 8 · 8 × 8 · 8 × 12 · 8 × 16	
显示的文字数	5×8 画素字型：38 个字 × 8 列	8×12 画素字型：24 个字 × 5 列
	8×8 画素字型：24 个字 × 8 列	8×16 画素字型：24 个字 × 4 列
程序上下载通讯端口 USB (COM1)	传送方式：虚拟通讯端口 数据长度：7或8 bits，停止位：1或2 bits，极性：无 / 奇 / 偶 传送速度：9,600bps ~ 115,200bps USB：USB (Type B) 端子	

规格 \ 机型	TP04P 系列
扩充通讯端口 RS485 (COM2) RS485 (COM3)	异步传送方式：RS-485 数据长度：7或8 bits · 停止位：1或2 bits · 极性：无 / 奇 / 偶 传送速度：9,600bps ~ 115,200bps RS-485：8 PIN 脱落式端子
下载与监控方式	通过虚拟通讯端口下载至TP
扩充接口	程序复制卡插槽
面板组件	说明
警示指示灯 (红灯)	状态一：当启动电源时，指示灯开始慢慢闪烁直到完全通电后指示灯灭。 状态二：当符合使用者设定条件时，指示灯会重复持续亮一秒并发出警报声。
电源指示灯 (绿灯)	电源开启时灯亮
显示区	液晶显示模块，显示目前程序状态。
数字键	0~9：可作为常数输入键，也可由用户定义其个别功能键。
F键	可供使用者定义
输入键 (ENT)	当输入值确认正确无误时，即可按下此键；在用户页面时可由用户重新定义功能。
命令操作键	上：此键为向上箭头键，可作为数值递增输入或换至上页等操作。 下：此键为向下箭头键，可作为数值递减输入或换至下页等操作。 左：此键为左箭头键，可作为选择数值位置操作。 右：此键为右箭头键，可作为选择数值位置操作。 在使用者页面时，可由用户重新定义其个别功能。

■ 电气规格

项目 \ 机型	TP04P-16TP1R/T	TP04P-32TP1R/T	TP04P-22XA1R/T	TP04P-21EX1R/T
中央处理单元 (CPU)	LPC1787FBD208			
程序内存容量	1MB 闪存			
系统RAM	64K Byte			
电源电压	24VDC (-15% ~ 20%) (具直流输入电源极性反接保护)			
消耗电力	3W / 2.5W	5W / 4.5W	4.7W / 4.5W	4.7W / 4.5W
电源保护	具直流输入电源极性反接保护			
绝缘阻抗	> 5MΩ (所有输出 / 入点对地之间500VDC)			
噪声免疫力	ESD (IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8KV Air Discharge EFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): Power Line: 2KV, Digital I/O: 1KV, Analog & Communication I/O: 1KV Damped-Oscillatory Wave: Power Line: 1KV, Digital I/O: 1KV RS (IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 26MHz ~ 1GHz, 10V/m			
接地	接地配线之线径不得小于电源端配线线径 (多台TP04P同时使用时，请务必单点接地)			
硬件使用温度	0°C ~ 50°C；相对湿度20% - 90% RH (不可凝结)			
硬件储藏温度	-20°C ~ 60°C			
前面板防水等级	IP66 / NEMA4X / UL Type4X (Indoor use only)			
耐震动/冲击	国际标准规范 IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc) / IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)			
适用海拔高度	0 ~ 2000公尺			
重量	420g	444g	432g	432g

机种 项目	TP04P- 16TP1R/T	TP04P- 32TP1R/T	TP04P- 22XA1R/T	TP04P- 21EX1R/T
外型尺寸	175.8 × 108.6 × 59.2 mm (宽 (W) × 高 (H) × 厚 (D))			
冷却方式	空气对流自然冷却			

机种		输入点电气规格	
项目		24VDC (-15% ~ 20%) 单端共点输入	
输入点		X0, X1	X2~X7, X10~X17
输入接线型式		由端子 S/S 变换接线为 SINK 或 SOURCE	
输入信号电压(±10%)		24VDC, 5mA	
输入点阻抗		4.7k Ohm	
最大输入频率		10KHz	60Hz
动作位准	Off→On	> 16.5 VDC	
	On→Off	< 8 VDC	
反应时间	Off→On	<20us	10ms
	On→Off	<50us	
机种		输出点电气规格	
项目		继电器	電晶體
电压规格		250VAC, < 30VDC	12-24VDC
电流规格	电阻性	1.5A / 1 点 (5A/COM)	1A / 1 点 (5A/COM)
	电感性	#1	-
	灯泡	20WDC/100WAC	-
反应时间		约 10ms	约 10ms

#1：生命周期曲线请参阅英文版之 Figure6。

机种 项目	TP04P-22XA1R/T 模拟量通道规格			
	电压输入	电流输入	电压输出	电流输出
输入输出范围	±10V	±20mA	±10V	0~20mA
数字转换范围	±2000	±1000	±2000	0~4000
分辨率	12 bits (1LSB=5mV)	11 bits (1LSB=20uA)	12 bits (1LSB=5mV)	12 bits (1LSB=5uA)
输入阻抗	1MΩ	250Ω	--	--
输出阻抗	--	--	100Ω	
总和精密度	±0.5%在 25℃ (77°F) 范围内满刻度时； ±1%在 0~55℃ (32~131°F) 范围内满刻度时。			
响应时间	3ms/通道			
隔离方式	无隔离			
绝对输入范围	±15V	±32mA	--	--
数字数据格式	16 位 二补码，有效位 11 bits			
最大输出电流 (容许负载)	--	--	10mA (1KΩ~2MΩ)	0~500Ω
保护	电压输出具短路保护 (请勿长时间短路，有烧毁可能) 电流输出可开路			

机种 项目	TP04P-21EX1R/T 模拟量通道规格	
	电流输入	电流输出
输入输出范围	0~20mA	0~20mA
数字转换范围	0~4000	0~4000

项目	TP04P-21EX1R/T 模拟量通道规格	
	电流输入	电流输出
分辨率	12 bits (1LSB=5 μ A)	12 bits (1LSB=5 μ A)
输入阻抗	250 Ω	--
输出阻抗	--	100 Ω
响应时间	3ms/通道	
绝对输入范围	0~32mA	--
最大输出电流 (容许负载)	--	0~500 Ω
项目	温度量测规格	
	感应器型式	2 线/3 线 Pt100
驱动电流	1.6mA	
输入温度范围	-20 $^{\circ}$ C~300 $^{\circ}$ C	
数字转换范围	-200~3000	
分辨率	0.1 $^{\circ}$ C	
总和精密度	$\pm$ 0.5%在 25 $^{\circ}$ C (77 $^{\circ}$ F) 范围内满刻度时； $\pm$ 1%在 0~55 $^{\circ}$ C (32~131 $^{\circ}$ F) 范围内满刻度时。	
响应时间	300ms $\times$ 通道	
隔离方式	未隔离	
数字数据格式	16 位二补码，有效位 11 bits	
保护	电流输出可开路	

■ 输入/输出配置

详细配线图请参阅英文版之 Figure7。

■ 安装方式

TP04P 安装于控制盘时，请直接将 TP 由盘面的正面直接放入即可（嵌入式）。若要固定更牢固，可使用原厂包装中所附的固定架含螺丝，直接嵌入后盖四端凹槽处固定，并将螺丝平均锁紧即可（ Δ 固定螺丝时请以扭力：4.75 (kg-cm) 锁紧，请勿超过此范围以免破坏面板；如未正确使用固定架，台达不保证防水等级。）。详细图面请参阅英文版 Figure8 与 Figure9。

注意：本产品只有前面板保证防水防尘等级，控制盘本体必须符合使用者应用所需的防水防尘等级测试条件。


请勿将 TP04P 装置于以下环境中：



- ▶ 落尘大、油烟、金属性粉尘、腐蚀性或可燃性气体
- ▶ 高温、结露
- ▶ 直接震动、冲击

■ 配线端子

1. 输出/入配线端请使用 22-16AWG (1.5mm) 单蕊裸线或多蕊线端子规格如右图所示。TP04P 端子螺丝扭力为 1.90 kg-cm (1.65 in-lbs)。只能使用 60/75 $^{\circ}$ C 的铜导线。



2. 空端子请勿配线。输入点信号线与输出点等动力线请勿置于同一线槽内。
3. 锁螺丝及配线时请避免微小的金属导体掉入 TP04P 内部，并在配线完成后保持散热空间。

◆ 电源端

TP04P 机种为直流电源输入，在使用上应注意下列事项：

1. 电源请接于 24VDC 及 0V 两端，电源范围为 20.4 ~ 28.8VDC，当电源电压低于 20.4VDC 时，TP04P 会停止运转，输出全部 Off，ERROR LED 快速闪烁。

2. 当停电时间低于 10ms 时，TP04P 不受影响继续运转，当停电时间过长或电源电压下降将使 TP04P 停止运转，输出全部 Off，当电源恢复正常时，TP04P 亦自动回复运转。（TP04P 内部具停电保持的辅助继电器及缓存器，使用者在规划程序设计时应特别注意使用。）

◆ 安全配线回路

由于 TP04P 的电源为 DC Only 的机种，因此可搭配台达之电源供应模块（DVPPS01/DVPPS02/DVPPS05）提供电源给 TP04P。为保护 DVPPS01/DVPPS02/DVPPS05，建议可在电源的输入回路端配置如下的保护回路，配置图请参阅英文版之 Figure 10 所示。

① 交流电源供应：100 ~ 240VAC, 50/60Hz	② 断路器
③ 紧急停止：为预防突发状况发生，设置紧急停止按钮，可在状况发生时，切断系统电源。	
④ 电源指示灯	⑤ 交流电源负载
⑥ 电源回路保护用保险丝（2A）	⑦ DVPPS01/DVPPS02/DVPPS05 本体
⑧ 直流电源供应输出：24VDC，500mA	⑨ TP04P 本体

◆ 输入点之配线

输入点之人力信号为直流电源 DC 输入型式，共有两种接法：SINK 及 SOURCE，其定义与输入点回路等效电路配线图，请参阅英文版之 Figure 11 及 Figure 12。

◆ 继电器输出回路配线（Sink）

详细配线图请参阅英文版之 Figure13。

① 空端子请勿配线	② 保险丝
③ 反向电流保护二极管：在 PLC 的输出继电器并没有内部保护电路，因此若使用在直流电感性负载时，请并连接上一个反向电流保护二极管，可增加接点寿命。反向电流保护二极管须符合下列规格：必须能承受最大 5 ~ 10 倍的负载电压及正向电流须大于负载电流。	
④ 互斥输出：利用外部电路形成互锁，配合 PLC 内部程序，确保任何异常突发状况发生时，均有安全的保护措施。	
⑤ 紧急停止：使用外部开关	⑦ 电感性负载
⑥ 突波吸收器：在 PLC 的输出继电器并没有内部保护电路，因此若使用在交流电感性负载时，请并连接上一个突波吸收器（0.1uF + “100ohm to 120ohm”）可减少交流负载上的噪声，可增加接点寿命。	
⑧ 指示灯：氖灯	⑨ 直流电源供给
	⑩ 交流电源供给
	⑪ 电阻性负载

◆ 晶体管输出回路配线（Sink）

详细配线图请参阅英文版之 Figure14。

① 空端子请勿配线	② 紧急停止：使用外部开关	③ 保险丝
④ 互斥输出：利用外部电路形成互锁，配合 PLC 内部程序，确保任何异常突发状况发生时，均有安全的保护措施。		
⑤ 直流电源供给	⑥ 指示灯：氖灯	
⑦ 反向电流保护二极管：在 PLC 的输出继电器并没有内部保护电路，因此若使用在直流电感性负载时，请并连接上一个反向电流保护二极管，可增加接点寿命。反向电流保护二极管须符合下列规格：必须能承受最大 5 ~ 10 倍的负载电压及正向电流须大于负载电流。		
⑧ 电感性负载	⑨ 电阻性负载	

◆ 模拟/温度配线

详细配线图请参阅英文版之 Figure15 ~ Figure19。

注 1：模拟输入请与其它电源隔离

注 2：如果连接电流讯号时，V3+与 I3+端子请务必短路。

注 3：如果输入电压有涟波造成配线受噪声干扰时，请连接 0.1~0.47uF 25V 之电容。

注 4：请将电源模块的接地端子及模拟输入端之 FE 连接到系统接地点，再将系统接地点作第三种接地或接到配电箱之机壳上。

◆ RS-485 建议接线

详细接线图请参阅英文版之 Figure 20。

① 主站

② 从站

③ 终端电阻

附注：1. 终端电阻建议连接于主站及最后一台从站上，且其电阻值建议为 120Ω 。

2. 为确保联机质量，线材建议使用具有双层遮蔽线之通讯双绞线（20AWG）。

■ 通讯连接线配线图

- TP04P程序规划 - 使用USB

请使用USB A公转B公之连接电缆线，详细图面请参阅英文版之Figure 21。

■ 电池寿命

温度 (°C)	-20	0	20	60
寿命 (年)	2.0	2.5	2.7	2.8

■ 万年历的精度 (秒 / 月)

温度 (°C/°F)	0/32	25/77	55/131
最大误差 (秒)	-117	52	-132