



安裝與操作說明書

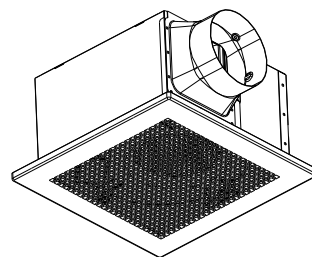


◎ 注意事項

- 請依照製造商提供的方式使用本產品，如果您有任何疑問，請聯絡產品製造商。
- 屋內配線裡需含有切斷電源之裝置。
- 安裝及維護本產品前應先關閉開關並停止電源供應以避免開關被意外開啟，如果不能停止電源供應，請使用明顯的標示物，例如警告標籤，貼在開關上。
- 安裝工作及線路配置必須由經過完整認證包含防火工程之專業人員執行。
- 必須預防氣體由氣體管道倒流入屋內。
- 在拆封及安裝時請注意避免使部件受損。
- 安裝於浴室等場所，請加裝漏電斷路器。
- 不可將開關設置於浴室內可及之處。
- 換氣扇不可設置於超過攝氏 40 度以上的場所。
- 換氣扇安裝高度須高於 2.3 公尺，以降低人員受傷的風險。
- 請勿安裝於火焰可及的區域。
- 僅供使用於一般的排氣，請勿使用排放有危險或是爆炸性的氣體。
- 請勿採用如圖一所示的配管方式。
- 請勿安裝於有蒸氣的場所。
- 牢固的安裝以避免異音。
- 設置適當的吸入口。
- 設置一檢查口。
- 請勿使用於烹調區域(圖二)。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

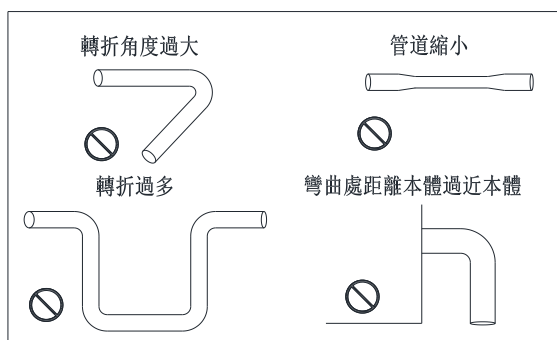

圖一

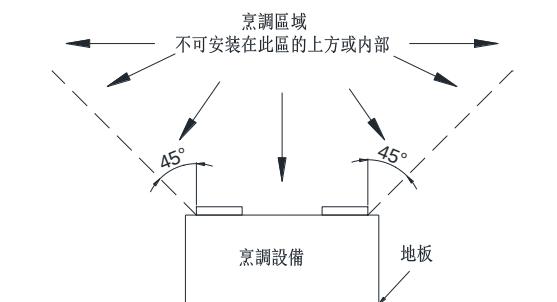


圖二

◎ 安裝

1. 本體安裝


A. 使用木龍骨安裝

- 固定框請用 30 mm 見方之木條釘製，並安裝至天花板柵欄上。
- 使用自攻螺絲將管道連接件安裝於木框上。

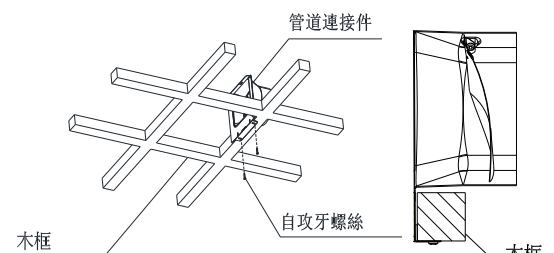

圖三


- 將本體插入木框內，並將本體與管道連接件組合。使用自攻螺絲將本體牢固的安裝於木框上。

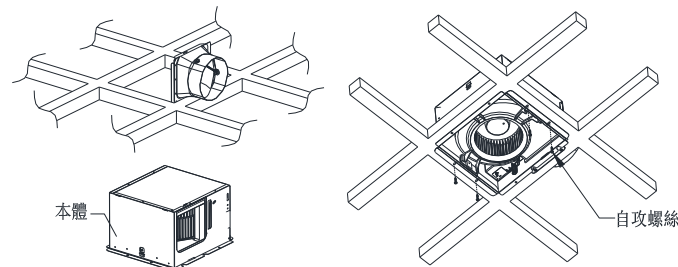

圖四

B. 使用地腳螺栓安裝


- 使用附件包的配件。
- 將機體安裝在地腳螺栓上(地腳螺栓自備)。

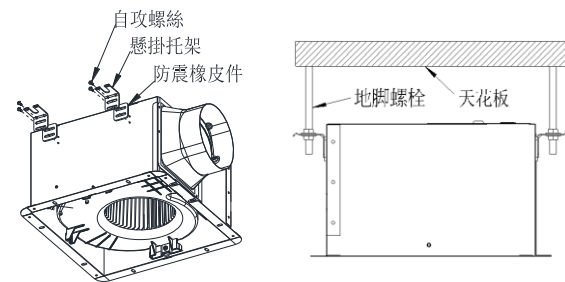

圖五

2. 管道連接

- 將管路連接於管道連接件，在連接處使用膠帶固定與氣密。
- 安裝管道請向屋外傾斜 1°~2°。
- 最小通風開口為直徑 6 inch(約 150mm)圓孔。
- 換氣扇本體高度約 195 mm(不含扣接部)，安裝時與四周適當距離請參考圖六。

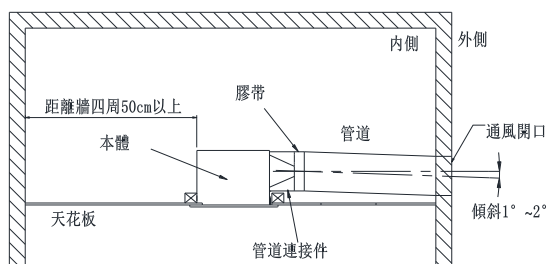


圖六

型號	安裝尺寸(mm)
VFB32AGT、BPT32GT	315 X 315

3. 電器配線


- 3-1. 配線請遵守當地電氣與安全規範。
- 3-2. 不可將開關設置於浴室內可及之處。
- 3-3. 依照接線圖(圖七)連接。
- 3-4. 請安裝專用的漏電斷路器且以無熔線斷路器配電線路全極切斷，此方法在每一極的接觸點切斷後有 3mm 以上的距離。

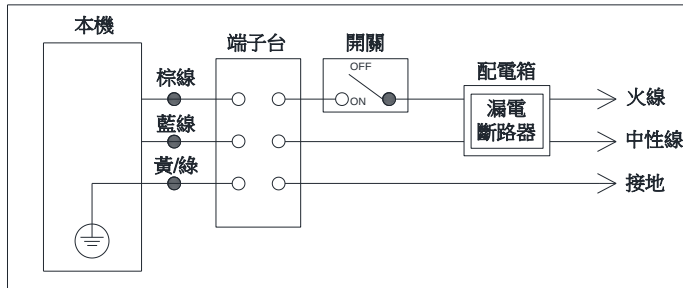

圖七

4. 測試運轉及外蓋安裝

- 4-1. 電源開啟後，檢查是否有異常的振動與噪音。
- 4-2. 將固定彈簧裝入溝槽內，將外蓋裝入本體內。

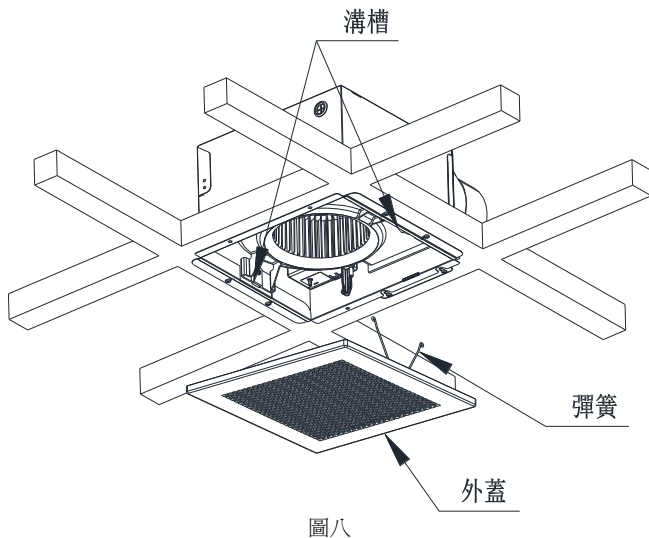

圖八

5. 操作

- 5-1. 以電源開關操作換氣扇—LED 指示燈為綠色。

◎ 維修保養

警告：
清潔維護前請先將電源關閉，每年應該進行維修保養。


注意事項：

1. 切勿使用汽油、苯、稀釋劑或者其他諸如此類的化學藥品擦拭換氣扇。
2. 切勿讓水進入電動機。
3. 切勿把塑膠部品進入高於溫度攝氏 60 度的水中。
4. 外蓋面板沾染灰塵時，可用沾濕的軟布擦拭。

◎ 警告

1. 運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷。
2. 機體請勿噴到水以免造成馬達故障。
3. 發生異常時(燒焦味等)需停止運轉功能，將電源關閉。在異常的狀態下繼續運轉，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。請洽詢購買的經銷商或是修理站。
4. 請勿自行進行修理工作以避免火災及觸電的發生。請洽詢購買時的經銷商或修理站。

◎ 尺寸

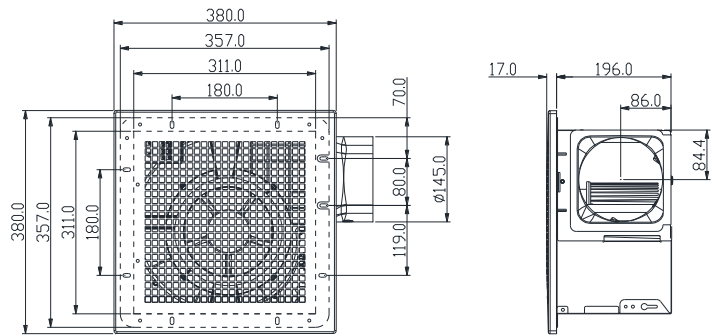

單位：mm

配件：自攻螺絲 (Ø4 x 25) – 6 支、自攻螺絲 (Ø4 x 10) – 8 支、機械螺絲 (M4 x 6) – 1 支、懸掛托架– 4 支、防震橡皮件– 4 片

◎ 規格

型號	電壓 (VAC)	頻率 (Hz)	額定功率 (W)	風量 (m³/h)	最大背壓 (Pa)	噪音 (dB)	重量 (kg)
VFB32AGT BPT32GT	100-240	50-60	17.5	430	180	36	5.7

換氣扇保證卡	
購買日期	年 月 日
產品型號	VFB32AGT、BPT32GT
經銷者章	購買店家及地址
	電話 ()

◎ 保證條款

本保證卡享有自購買日起三年免費服務，但如有下列情形之一者，雖在期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1. 未出示本保證卡，或無購買日期或未蓋經銷者章。
2. 安裝錯誤而導致之損壞。
3. 自行改裝所發生的故障。
4. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
5. 因天災地變等所導致損壞。
6. 由於使用者之過失，或使用錯誤以致故障者。
7. 本保修條款只適用於消費者個人為生活需要消費而購買使用的場合，不適用於經營性使用。